


LCRメータ E4980A (Agilent 製) 2010/2/5 納品


フロント・パネル

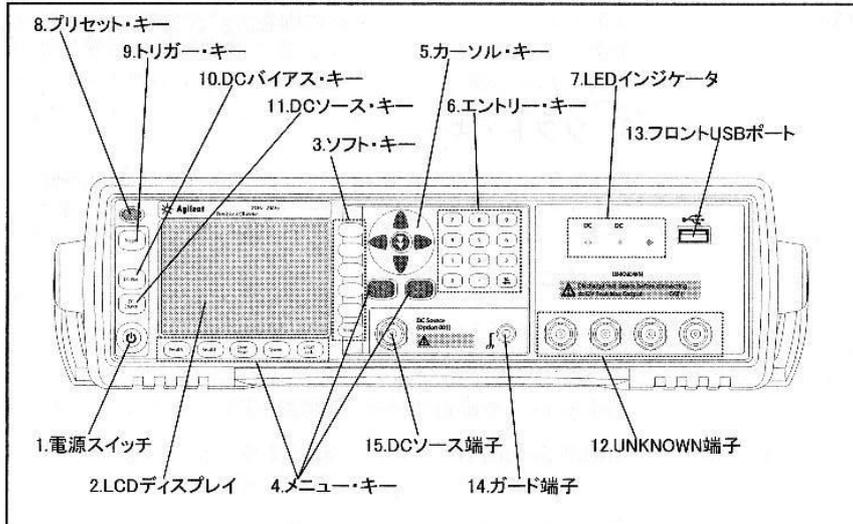

電源を入れると、1kHz、1V の Cp-D 測定モードになっている。

Meas Setup キーを押し、カーソルキーで FREQ の位置にカーソルを移動させ、数字エントリーボタンで 100 として、ソフトキーの kHz を押し、100kHz の測定周波数に変更でき、Display Format キーで測定画面に戻る。

ディスプレイの説明

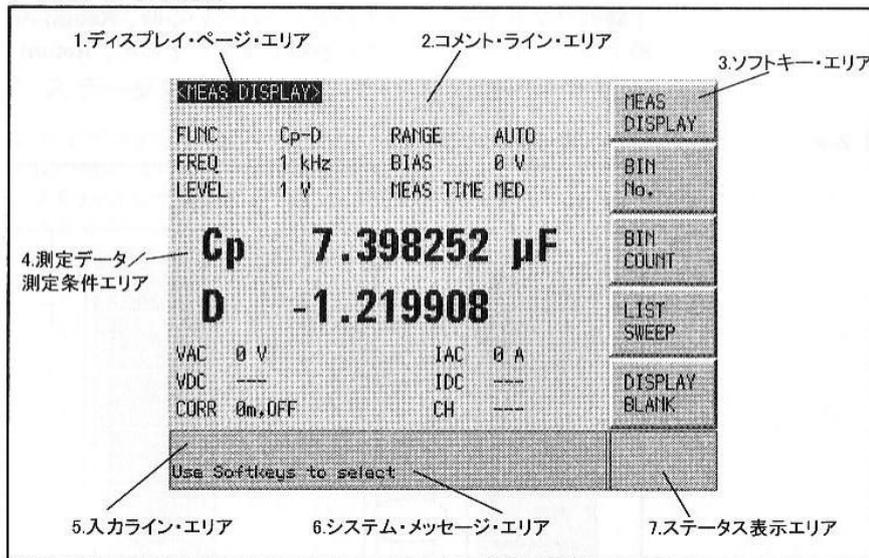

e4980auj1035

テストリード 16048D を装着すると、40pF 程度の分布容量が付け加わる。
オープン/ショート補正をしないと精密測定は出来ないことに要注意！

外観



以前のLCRメータのリード線を接続



テストフィックスチャーを接続。